



WIMAX USB TYPE / WIMAX WI-FI GATEWAY

かんたん設定マニュアル ②

Wi-Fi 接続編

UD010K / UG010K

お願い:本書は読んだ後も大切に保管しておいてください。

このたびは、WiMAX ゲートウェイ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 本製品には、WiMAX USB TYPE (UD010K) (以下、WiMAX アダプター) と WiMAX Wi-Fi GATEWAY (UG010K) (以下、WiMAX GW 装置) が含まれています。

本書『かんたん設定マニュアル ② Wi-Fi 接続編』では、WiMAX アダプターを WiMAX GW 装置に 接続して使用する方法について説明します。WiMAX アダプターをパソコンに直接接続して WiMAX 通信をご利用になる場合は、『かんたん設定マニュアル① WiMAX 接続編』をお読みください。

WiMAX GW 装置は、WiMAX 通信を Wi-Fi 通信に変換し、従来のルーター / ゲートウェイと同様 に複数の端末でご利用になることができる無線 LAN ゲートウェイ装置です。無線ブロードバンド 通信である WiMAX 通信と、GW 装置の無線 LAN 通信(Wi-Fi)を利用すれば、わずらわしいケー ブルによる配線や工事の必要はありません。WiMAX アダプターを GW 装置に接続して使うことに より、手軽に WiMAX 通信を楽しむことができます。

お問い合わせ先 ※ まず本製品に付属の『取扱説明書』(CD-ROM)をお読みください。 本製品に対するお問い合わせや、お困りのときなどは以下の UQ お客様サポートセンターへ ご連絡ください。

■お電話

UQお客様サポートセンター:0120-929-818 (携帯電話·PHSからもご利用いただけます)

- 接続・設定についてのお問い合わせ 受付時間9:00~21:00(年中無休)
- 故障・盗難・紛失についてのお問い合わせ 受付時間24時間(年中無休)

ガイダンスに従ってご希望のメニューにお進みください。


■ホームページ

http://www.uqwimax.jp

お問い合わせの際に本人確認をさせていただきますので、暗証番号をご確認の上、ご連絡を お願いいたします。

WiMAX GW 装置に WiMAX アダプターを取り付けよう


1. WiMAX GW 装置の底面の POWER スイッチが OFF になっ ていることを確認します。

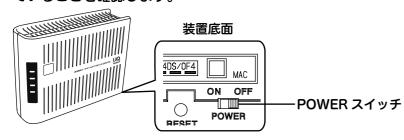

2. WiMAX アダプターのコネクター部を 90 度に曲げて、コネ クター部の付け根を指でしっかり支えます。




- 3. 指で支えたまま、WiMAX アダプターを WiMAX GW 装置の 背面の USB ポートへ差し込みます。
 - メモ 以下の図のように、WiMAX アダプターのコネクター部は90度 に曲げて、コネクター部の根元を支えた状態で行うと差し込みや すくなります。

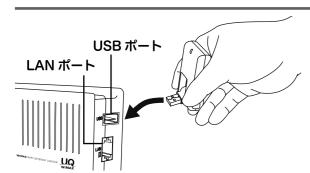

* LAN ポートには、LAN ケーブルを接続します。無線 LAN 端末をご 利用になる場合は、LAN ケーブルは必要ありません。


4. AC アダプターのコネクターを WiMAX GW 装置背面の DC-IN ポートへ差し込みます。

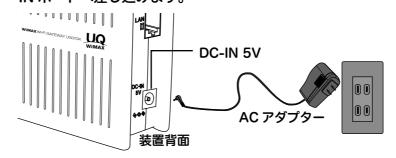

5. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

• AC アダプターは必ず本製品に付属のものをご利用ください。ま た、付属のACアダプターを他の機器に接続しないでください。 • AC アダプターを接続するときは、必ず電源プラグより先に WiMAX GW 装置へコネクターを差し込んでください。

- 6. WiMAX GW装置の底面のPOWERスイッチをONにします。
- 7. WiMAX GW 装置の前面にある POWER ランプが緑色に点 灯していることを確認します(電源ONを示しています)。

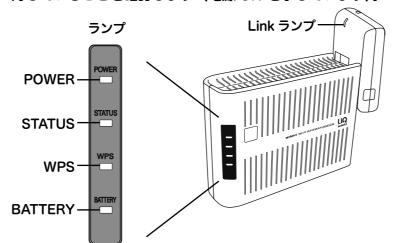

- 8. STATUS ランプが橙色に点灯していることを確認します (WiMAX GW 装置起動中を示しています)。
- 9. WiMAX アダプターの Link ランプが赤色に点灯することを 確認します (WiMAX アダプター起動中を示しています)。
- 10. しばらくしてから WiMAX GW 装置の STATUS ランプを 確認します。橙色から次のいずれかの状態に変わります。

STATUS ランプ	電波状態
緑 点灯	WiMAX 電波状態 強
緑 点滅	WiMAX 電波状態 中
橙 点滅	WiMAX 電波状態 弱
消灯	サービスエリア外

- 11. STATUS ランプの色を確認しながら、WiMAX の電波状態 がなるべく強くなる場所に移動して、WiMAX GW 装置を 設置します。
- ※ 一般的には窓際への設置がお勧めです。

無線 LAN を設定しよう – WEP 暗号化キーを使った方法 –

■ 無線 LAN 内蔵パソコンでの設定

WEP 暗号化キーを使ってパソコンを Wi-Fi 接続する手順を説明します。

Windows Vista での操作手順

- 1. スタートボタン → [コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2. [ネットワークとインターネット] の [インターネットの接続] をクリックします。
- 3. [インターネットの接続] 画面で、「どのような方法で接続し ますか?」に対して、[ワイヤレス]を選択します。




4.「接続するネットワークを選択します」に対して、WiMAX GW 装置の SSID の値を選択して、[接続] をクリックします。




メモ WiMAX GW 装置の SSID の初期値は、装置底面に記載されています

5. [セキュリティ キーまたはパスフレーズ] に WiMAX GW 装 置の暗号化キー(WEP キー)の値を入力して、[接続]をクリッ クします。

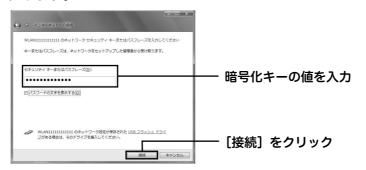


メモ WiMAX GW装置のWEPキーの初期値は、装置底面に記載されています。


6.「xxx に正しく接続しました」メッセージが表示されたら(xxx は、手順4で選択したSSID)、[閉じる] をクリックします。

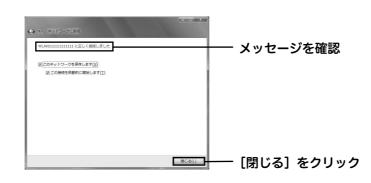

7. [ネットワークの場所の設定]画面で、「家庭」、「職場」または「公 共の場所」からネットワークの場所を選びます。

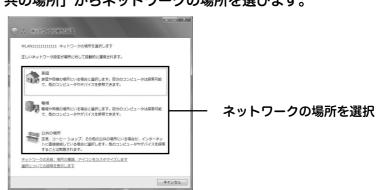

- 8. [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] を クリックします。
- 9.「ネットワーク設定が正しく設定されました」メッセージが表 示されたら、[閉じる]をクリックします。

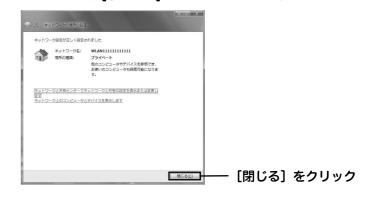


(本書裏面の図を参照)。

Step 2

無線 LAN を設定しよう(つづき)

Windows XP での操作手順

1. スタートボタン→ [接続] → [ワイヤレスネットワーク接続]を クリックします。

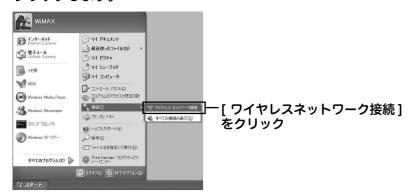

2. ワイヤレスネットワークの一覧が表示されますので、WiMAX GW 装置の SSID の値を選択して [接続]をクリックします。



メモ WiMAX GW 装置の SSID の初期値は、装置底面に記載されています。


3. ネットワークキーに WiMAX GW 装置の暗号化キー (WEP キー) の値を入力して、[接続]をクリックします。



メモ WiMAX GW装置のWEPキーの初期値は、装置底面に記載されています。

4. 接続が完了すると、ワイヤレスネットワークの一覧に「接続」 と表示されます。



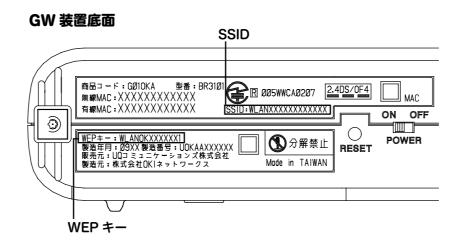

- メモ• WiMAX GW 装置はお届け時に暗号化設定(WEP: 128bit (英数 13 桁)) がされています。
 - 暗号化キーは、大文字と小文字、0 (ゼロ) と 0 (オー)、8 (ハチ) と B (ビー) などを間違えないように設定してください。
 - WEP (128bit) 以外の暗号化方式をご利用になりたい場合は、 WiMAX GW 装置の『取扱説明書』(CD-ROM) を参照して設定し てください。
 - WiMAX GW 装置の無線動作モードは、IEEE 802.11b (13ch) /g (13ch) 準拠です。IEEE 802.11b/g は同時使用が可能です。

■ LAN アダプター付きのパソコンでの設定

無線 LAN が内蔵されていないパソコンで、市販の無線 LAN アダプターなどを付けている場合は、パソコンやアダプターに付属の取扱説明書に従って、以下の情報を設定してください。

設定項目	設定値
ネットワーク名 (SSID)	GW 装置底面に記載の SSID の値
暗号化方式	WEP 128bit
暗号化キー	GW 装置底面に記載の WEP キー の値

■ゲーム機と接続するには

ゲーム機と WiMAX GW 装置を接続する場合は、ゲーム機に付属の取扱説明書に従って設定してください。

■有線 LAN でパソコンを接続するには

無線 LAN が使用できないパソコンの場合は、以下の手順で接続してください。

- **1.** WiMAX GW 装置の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。
 - メモ LAN ポートは装置の背面にあります (Step1 の 3. の図を参照)。
- 2. パソコンの電源を入れます。
 - メモ パソコンのネットワークアダプターの設定が「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してください。
- **3.** 装置背面の LAN ポートの状態表示ランプが、点灯または点滅していることを確認します。

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup[™])を利用するには

WiMAX GW 装置には無線 LAN 通信をプッシュボタンで設定できる WPS 機能が搭載されています。初期設定は OFF になっていますので、有効化する方法、設定方法は『取扱説明書』(CD-ROM)を参照してください。

3 インターネットに接続してみよう

※ WiMAX GW 装置を使ったインターネットへの接続は、WiMAX 通信以外ではご利用になれません。

- 1. Web ブラウザー(Internet Explorer)を起動します。
- 2. ホームページなどを開きます。

(例:UQ コミュニケーションズのホームページ http://www.uqwimax.jp)

これで、WiMAX GW 装置を使用して、インターネットに接続するまでの設定は完了です。

%インターネットに接続できない場合は、%Wimax GW装置の『取扱説明書』(CD-ROM)の「お困りのときには(Q&A)」を参照してください。

WiMAX GW 装置の設定画面を表示するには

GW 装置に格納されている「WiMAX Wi-Fi GATEWAY 設定画面」を使用すると、接続環境の確認や細かい設定を行うことができます。以下の手順で、設定画面を表示してください。

- **1.** Web ブラウザ (Internet Explorer) を起動します。
- **2.** http://192.168.1.1 を開きます。
- **3.** ユーザ名、パスワードを入力します。

メモ WiMAX GW 装置のユーザ名、パスワードの初期値は以下のとおりです。 ユーザ名:admin パスワード:OK*******(* は製造番号下 6 桁) 設定画面の各機能は『取扱説明書』(CD-ROM) を参照してください。 製造番号は、装置の底面に記載されています。

もっと詳しく知りたいときは

本製品に付属の CD-ROM には、HTML 形式の『取扱説明書』が格納されています。設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で取扱説明書を参照してください。

- 1. パソコンの CD ドライブに、『取扱説明書』の CD-ROM を挿入します。
- **2.** 自動的に標準の Web ブラウザーが起動して、トップ画面が表示されます。
- **3.** [WiMAX Wi-Fi GATEWAY UG010K 取扱説明書] を選択して、WiMAX GW 装置の『取扱説明書』を表示します。
- 4. 必要な箇所を参照してください。

メモ 『取扱説明書』は、UQ サイト(http://www.uqwimax.jp)からもダウンロードできます。

WiMAX GW 装置を壁掛けでご利用になるには


WiMAX GW 装置を壁掛けでご利用になるにはまず壁にネジを取り付けます。以下の手順で施工してください。


メモ 壁掛け用ネジは添付しておりません。お客様でご用意ください。 全長:20mm以上、軸部径:約3mmのサイズのネジをお勧めします。

1. 装置を掛ける壁にネジを取り付けます。 ネジの間隔は約 58mm あけてください。ネジの軸は約 4mm 残します。

メモ 以下の「壁掛け用ネジ施工ガイド」は実物大です。実際に壁にネジ穴を開けるとき、この部分を壁に当ててご利用になれます。


2. 取り付けたネジに、装置左側面の壁掛け用フック穴を掛けます。

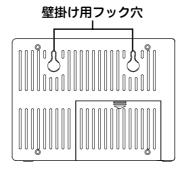

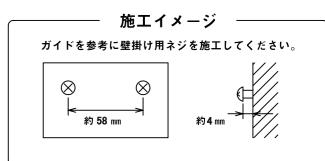

■壁掛け用ネジ施工ガイド (ネジ穴位置:実物大)

壁にネジ穴を開けるときの位置合わせに ご利用ください。

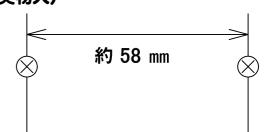

WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum Certified ロゴは、WiMAX Forum の商標または登録商標です。
Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他における登録商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。